

ЗАТВЕРДЖЕНО :
наказ директора

О.Мальч
від 16.02.2023р № 35/І

наказ директора

О.Мальченко

від 16.02.2023р № 35/1

При експлуатації електросушарок для рук

1. Загальні положення

Електросушарка. Володіючи особливою конструкцією корпусу і повітрявипускних отворів, точним інфрачервоним датчиком, потужним високооборотним двигуном, що створює швидкість потоку до 330 км/год, електросушарка може висушити Ваші руки менш, ніж за 10 секунд.

2. Техніка безпеки Увага!

- Підключіть шнур живлення до стандартної розетки. Використовуйте стандартну розетку, не приєднуйте до однієї розетки кілька приладів одночасно
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений персоналом виробника або його сервісним агентом на спеціальний або відповідний шнур.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити шнур біля задньої стінки продукту. Розмістіть апарат, принаймні, на відстані 10 мм від стіни.
- Почистіть шнур живлення і повністю вставте вилку в розетку. Якщо вилка вставлена в повному обсязі, це може призвести до пожежі. Пил також може стати причиною пожежі.
- Не відкривайте передню кришку. Це може призвести до ураження електричним струмом. • Не ставте на сушарку важкі предмети. Це може привести до травми в результаті падіння предмета.
- Не розбирайте сушарку для її ремонту. Це може привести до травми або ураження електричним струмом. Ремонт повинен проводити сервісний інженер. електросушарка для рук 11
- Не наливайте в сушарку вогнебезпечні речовини, такі, як ефір, бензол, реактиви, спирт, зріджений нафтовий газ і т. Д. Це може привести до неправильної роботи апарату.
- Встановлюйте сушарку віддалік від джерел загоряння, наприклад, від електрообігрівача, запаленої свічки і т. п.
- Не допускайте попадання води на сушарку або всередину неї.
- Не ставте на сушарку судини з рідиною, вази, чашки, пластиковий посуд і т. п. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом, а падіння посудини може заподіяти травму або пошкодити сушарку.
- Не висіть на сушарці. Прийміть заходи, щоб діти не висіли на сушарці.
- Під час вилучення вилки не тримайтеся за її кінцеву частину або шнур. Це може призвести до ураження електричним струмом.

- Якщо сушарка не використовується протягом тривалого часу, виймайте вилку з розетки.
- Не вставляйте руки всередину сушарки знизу. Це може привести до травми.
- Не вставляйте і не виймайте вилку мокрою рукою. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не витягуйте дренажний бачок і повітряний фільтр при працюючій сушарці, інакше в пристрій може протекти вода або може бути пошкоджений очисник повітря.
- Якщо вилка або шнур пошкоджено або отвір розетки зношений, не використовуйте їх, це може стати причиною ураження струмом або загоряння.
- Встановлюйте сушарку на міцній і рівній стіні. Установка приладу на ненадійній стіні може стати причиною його падіння або вібрації.
- При переміщенні сушарки тримайте її обома руками за стінки. Зісковзування рук може привести до травми.
- При чищенні або обслуговуванні сушарки встановіть перемикач живлення в положення «Викл.». Після цього вийміть вилку з розетки. В іншому випадку є загроза ураження струмом або нанесення травм. Вібропоглинаюча підкладка Анкер Ударна дріль 12 Будова приладу Зовнішній вигляд Вимоги до встановлення Цей пристрій повинен працювати від джерела 220-240 В змінного струму (50/60 Гц). Електропроводка повинна відповідати застосовуваному стандарту. (Для внутрішньої електропроводки повинен використовуватися стандартний провід).

Не встановлюйте в наступних місцях (це може привести до поломки):

- з температурою вище 40 °C, під прямими сонячними променями або джерелом «жорсткого» світла;
 - на опуклій поверхні;
 - де пристрій буде піддаватися впливу корозійного газу;
 - там, де на пристрій буде потрапляти вода.
- . Встановіть задню кришку сушарки на три сполучних елемента монтажної панелі і прикріпіть апарат гвинтами, злегка натискаючи на його корпус. * Для бетонної стіни використовуйте металеві запірні гвинти. Щоб встановити сушарку на неміцній стіні, стіну необхідно посилити. Стіна Підлога Прикріпіть корпус двома гвинтами, пропустив їх через два отвори в поглибленнях Встановіть на три з'єднувальні елементи Отвори електросушарка для рук
- . Встановіть пристрій не нижче 350 мм від підлоги.

Розташуйте пристрій на відстані не менше 10 мм від стіни. Встановіть пристрій на рівну і міцну стіну. 4. Встановіть пристрій на відстані від дверей або місць, де люди

можуть настовхуватись на нього. Від'єднайте контейнер-водозбірник від корпусу. Вийміть повітряний фільтр з корпусу. Прикріпіть корпус за допомогою двох гвинтів із шестигранною головкою, пропустивши їх через два отвори в поглибленнях в задній частині повітряного фільтра.

Перевірка роботи:

Вставивши вилку в розетку, перевірте, чи працює пристрій. Якщо не працює, вимкніть живлення. Перевірте за списком розділу «Усунення несправностей». Якщо пристрій не працює тривалий час, зверніться в центр по обслуговуванню клієнтів. Перевірки:

1. Не вмикайте живлення, коли ваша рука знаходиться в сушильному відсіку.
2. Перевірте напругу живлення: а) Чи спалахують індикатори? б) Чи подається звуковий сигнал?
3. Помістіть руки в сушильний відсік а) Чи відчувається повітряний потік? б) Чи не вібрає пристрій, і чи не чути дивні звуки? Схema електричних з'єднань Вставте вилку в розетку, перевірте роботу приладу
Перехідник Високошвидкісний мотор
Регулятор температури Печатна плата Світовий індикатор Ресивер Трансмітер

Правила експлуатації

Наклейте потрібний стікер, що показує, як користуватися пристроєм, в такому місці, де він добре буде видно,

1. Помістіть витягнуті руки в сушильний відсік
2. Повільно виймайте руки, щоб забезпечити видалення води повітряним потоком.
3. У разі потреби повторіть кроки 1 і 2. Вийміть руки з сушарки. панелі - 2 шт.

Обслуговування

1. Вимкніть електроживлення для забезпечення безпеки.
2. Чистка кришок пристрою. Використовуйте м'який рушник і теплу воду або миючий засіб. Після використання нейтрального миючого засобу обов'язково витріть пристрій вологим рушником. Не використовуйте абразивні матеріали, мастила, бензол, розчинник, соляну кислоту, гарячу воду, грубу щітку і т. п., тому що вони можуть пошкодити кришку або деталі пристрою. Не розпилюйте воду на апарат, це може призвести до ураження електричним струмом або до поломки приладу.
3. Чищення дренажного бачка та фільтра. Слідкуйте за тим, щоб дренажний бачок (водозбірник) воно не наповнюється водою. Перед чищенням збірника вилийте з нього воду. Почистіть фільтр пілососом або замініть старий фільтр новим.

Чищення водозбірника: 1. Залийте 200 мл води в зливний отвір 2. Вийміть дренажний бачок, не нахиляючи його, як показано на мал. 9 3. Після розбирання і промивання дренажного бачка вставте його на місце

Обслуговування повітряного фільтра

1. Вийміть повітряний фільтр в горизонтальному положенні, як показано на малюнку. 2. Для видалення пилу використовуйте порошок. Якщо фільтр сильно забруднений, замініть його новим.

3. **УВАГА!** Після промивання добре просушіть фільтр. Щоб вимкнути пристрій натис- нить 1-шу кнопку 1-ша кнопка Перемикач 2-га кнопка Повторіть процес 2-3 рази електросушарка для рук 15 Мал. 10 Дії після чищення Сухою рукою переведіть вимикач живлення в положення «Вкл.».

Поради по догляду за сушаркою * Рекомендується щоденне чищення.

1. Натисніть другу кнопку для забезпечення безпеки. Регулярно перевіряйте контейнер для відведення води і зливайте її в міру необхідності.

2. Вилийте чашку води в отвір і зробіть чистку за допомогою щітки.

3. Спустошіть дренажний бачок (водозбірник) і очистіть його.

Усунення несправностей

Несправності Можливі причини Ріше ння Повітряний потік відсутній 1. Збій живлення. Вилка вставлена неправильно 2. На пристрій не подається 220 ~ 240 В змінного струму. Рука вставлена в сушильний відсік недостатньо глибоко 3. Індикатор датчика виявлення рук не світиться 1. Перевірте, чи працюють інші побутові електроприлади Правильно вставте вилку в розетку 2. Підключіть пристрій до джерела на- пруги 220 ~ 240 В змінного струму Вставте руку глибше в сушильний відсік 3. Вимкніть, почистіть датчик, знову ввімкніть живлення Повітряний потік слабкий Фільтр чимось засмічений Прочистіть фільтр 1. Пристрій встановлено 1. Надійно встановіть пристрій на ненадійно або на міцній стіні міцній і рівній стіні 2. Щось знаходиться на задній Пристрій сильно шумить і кришчі пристрою або на його 2. Видаліть сторонні предмети видає дивні звуки верхній стороні 3. Монтажна панель нещільно закріплена відносно стіни 3. Щільно прикріпіть панель Потік повітря має неприємний запах 1. Дренажний бачок заповнений водою 2. Фільтр забруднений 1. Вилийте воду з бачка і почистіть його 2. Почистіть фільтр за допомогою теплої води або пилососа 1. Дренажний бачок непра- 1. Правильно вставте дренажний вильно вставлено в корпус бачок Просочується вода пристрою 2. Дренажний бачок повністю 2. Вилийте воду з дренажного бачка заповнений водою Подача повітря не вимикається Датчик забруднений сторонніми частинками або забруднюючими речовинами. Вимкніть, почистіть датчик, знову ввімкніть живлення Індикатори не світяться 1. Вимикач живлення не включе- ний 2. На прилад не подається на- пруга 220~240 В 1. Переведіть перемикач живлення в положення «Вкл.» 2. Підключіть пристрій до джерела напруги 220 ~ 240 В змінного стру- му Утилізація Після закінчення терміну

служби прилад слід утилізувати. Детальну інформацію по утилізації сушарки для рук Ви можете отримати у представника

Розробив інженер з охрони праці

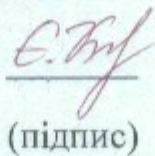
Посада керівника розділу:



О.Д. Вук

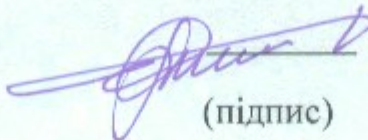
УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці


(підпис)

Є.М. Копрова
(розшифровка підпису)

Юрисконсульт


(підпис)

О.С. Озінковський
(розшифровка підпису)

Голова профспілки



Ю.А. Ломова